



## BOLIX DIAMENT



### WYTYPNE WYKONANIA BOLIX DIAMENT - EFEKTU BŁYSZCZĄCYCH KRYSTAŁKÓW.

Przed przystąpieniem do prac należy się zapoznać z Kartami Technicznymi produktów. Dane techniczne, zdjęcia oraz wszelkie zawarte informacje należy traktować wyłącznie, jako materiał poglądowy. Przedstawione wytyczne nie rozpatrują wszelkich aspektów wykonawczych, nie zastępują dokumentacji projektowej. Możliwość zastosowania należy zawsze rozpatrywać do indywidualnych warunków pogodowych, wykonawczych oraz stopnia przygotowania podłoża na danym obiekcie. Za dobrą praktykę przed przystąpieniem do prac uznaje się wykonanie referencyjnego elementu, ponieważ otrzymany wzór odcieni kolorystycznych i faktur jest unikalny i może podlegać różnym interpretacjom. Wykonanie powinien realizować przeszkolony wykonawca.

## NIEZBĘDNE PRODUKTY I NARZĘDZIA;

**BOLIX SIG Kolor** – podkład tynkarski - kolor 39A (coolpigment) z palety BOLIX SPEKTRUM 300+

**BOLIX SIT 1,5 KA** lub **SIT 2,0 KA** – tynk silikonowy o fakturze kaszki – Kolor 39A z palety BOLIX SPEKTRUM 300+

**UWAGA:** Kolor 39A to kolor zalecany przez BOLIX, można użyć innego koloru tynku i odpowiedniego koloru podkładu tynkarskiego w zależności od oczekiwanego efektu.

**BOLIX DIAMENT** to kruszywo dekoracyjne z błyszczącego, czarnego węgla krzemowego

### NARZĘDZIA:

- krótka paca ze stali nierdzewnej do nakładania tynku
- paca z tworzywa do zacierania
- szpachelka
- mieszarka wolnoobrotowa
- pistolet kubelkowy oraz kompresor – do natrysku suchych kamyczków dekoracyjnych

Zaleca się kompresor o wydajności nie mniejszej niż 350 l/min i rozmiar dyszy 4 - 6 mm, ciśnienie robocze około 3 atmosfery.




Fot 1 KAMYCZKI WĘGLIKA KRZEMU

### WYKONANIE :

Jeżeli efekt BOLIX DIAMENT będzie wykonywany na warstwie zbrojonej systemu ociepleń, należy ją wykonać zgodnie z aktualną Instrukcją Ociepleń BOLIX Nr IB/01/2001.

Na wyschniętą warstwę zbrojoną nanieść podkład tynkarski BOLIX SIG kolor w kolorze 39A. Po wyschnięciu podkładu, nanieść tynk silikonowy BOLIX SIT 1,5 KA lub 2,0 KA w kolorze 39A i wyprowadzić fakturę. Po czym na nie związany mokry tynk natrysnąć suche kamyczki BOLIX DIAMENT przy użyciu pistoletu kubelkowego podpiętego do kompresora. Nie można dopuścić do przeschnięcia wyprawy tynkarskiej

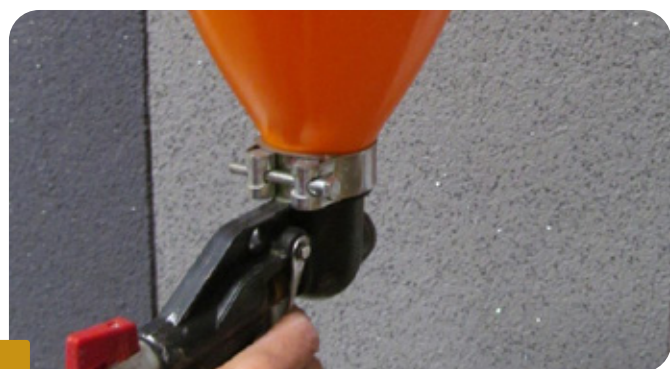

Fot.2 NANOSZENIE NA MOKRY TYNK BOLIX DIAMENT ZA POMOCĄ PISTOLETU KUBEŁKOWEGO

Pistolet należy prowadzić w odległości około 30 - 50 cm od podłoża ruchem okrężnym zataczając kręgi o średnicy około 20-25 cm jednocześnie przesuwać się w poziomie i/lub w pionie. Strumień powinien być kierowany na podłoże pod kątem prostym. Pamiętać trzeba, że wykonany warstwa jest jednocześnie ostatecznym wykończeniem i jej wygląd stanowi o efekcie wizualnym.



Fot. 3 GOTOWY EFEKT BOLIX DIAMENT

### ZUŻYCIE MATERIAŁÓW:

**BOLIX SIG Kolor:** 0,25 - 0,40 kg/m<sup>2</sup>

**BOLIX SIT 1,5 KA:** 2,2 – 2,8 kg/m<sup>2</sup> lub **BOLIX SIT 2 KA:** 2,8 – 3,4 kg/m<sup>2</sup>.

**BOLIX DIAMENT:** 0,1 – 0,2 kg/m<sup>2</sup> w zależności od oczekiwanego efektu

**UWAGA:** w celu określenia dokładnego zużycia produktów, należy go wcześniej sprawdzić na danym podłożu.

**UWAGA:** Nie zaleca się stosowania tynków z grupy kolorystycznej A z wzornika BOLIX SPEKTRUM 300+ na standardowych pigmentach na dużych nasłonecznionych powierzchniach gdyż powoduje to gwałtowne nagrzewanie się oraz prace termiczną powierzchnii tynku co może skutkować relaksacją naprężeń w postaci zarysowań i pęknięć. Aby zminimalizować temperaturę powierzchni tynku zaleca się barwienie masy tynkarskiej pigmentem typu coolpigment. Produkty dostępne na zamówienie.